



Мобильные огни периметра серии МВ-ТН, Франция

(являются основным компонентом светосигнального оборудования вертолетных площадок)



Мобильные огни периметра серии МВ-ТН являются универсальными и могут использоваться в качестве:

- Огней приближения (белый цвет колбы)
- Огней периметра Зоны приземления и отрыва - TLOF (зеленый цвет колбы)
- Огней периметра Зоны конечного захода на посадку - FATO (белый цвет колбы)
- Огней рулежных дорожек (синий цвет колбы)
- Огней ограничения препятствий (красный цвет колбы)




- Для того, чтобы эти огни могли свободно перемещаться (быть мобильными) и не фиксироваться постоянно на вертолетной площадке, они дополнительно комплектуются снизу утяжеляющей плитой. С помощью утяжеляющей плиты огни становятся достаточно устойчивыми и свободно противостоят реактивной воздушной струе вертолетов класса МИ-8

- Каждый из огней имеет боковой кабельный вход для интеграции в общий контур



- Электропитание мобильных огней производится от переносного бензинового или дизельного генератора

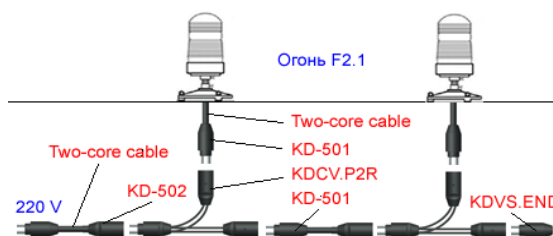

Таким образом, огни серии МВ-ТН становятся универсальными и могут использоваться как надземные стационарные, так и мобильные

Устанавливаются на площадку в течение 30 минут

Данные огни могут быть дополнены прочим светосигнальным оборудованием, включая мобильный вариант:



Пржекторы подсвета

Импульсные маяки

Указатели глиссады

Ветроуказатели